

7081 387-00

GWT45 907

Entsorgungshinweis

Die Verpackung ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt.

- Wellpappe/Pappe
- Formteile aus geschäumtem Polystyrol
- Folien aus Polyethylen
- Umreifungsbänder aus Polypropylen

• Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder - Erstickungsgefahr durch Folien!

• Bringen Sie die Verpackung zu einer offiziellen Sammelstelle.

Das ausgediente Gerät: Es enthält noch wertvolle Materialien und ist einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.



- Ausgediente Geräte unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen, Anschlusskabel durchtrennen und Schloss unbrauchbar machen, damit sich Kinder nicht einschließen können.
- Achten Sie darauf, dass das ausgediente Gerät beim Abtransport am Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.
- Angaben über das enthaltene Kältemittel finden Sie auf dem Typenschild.
- Die Entsorgung von ausgedienten Geräten muss fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen.

Klima-Klasse

Das Gerät ist je nach Klima-Klasse für den Betrieb bei begrenzten Umgebungstemperaturen ausgelegt. Sie sollen nicht überschritten werden! Die für Ihr Gerät zutreffende Klima-Klasse ist auf dem Typenschild aufgedruckt.


Klima-Klasse

SN - ST

Umgebungstemperatur

+10 °C bis +38 °C


Geräte- und Ausstattungsübersicht

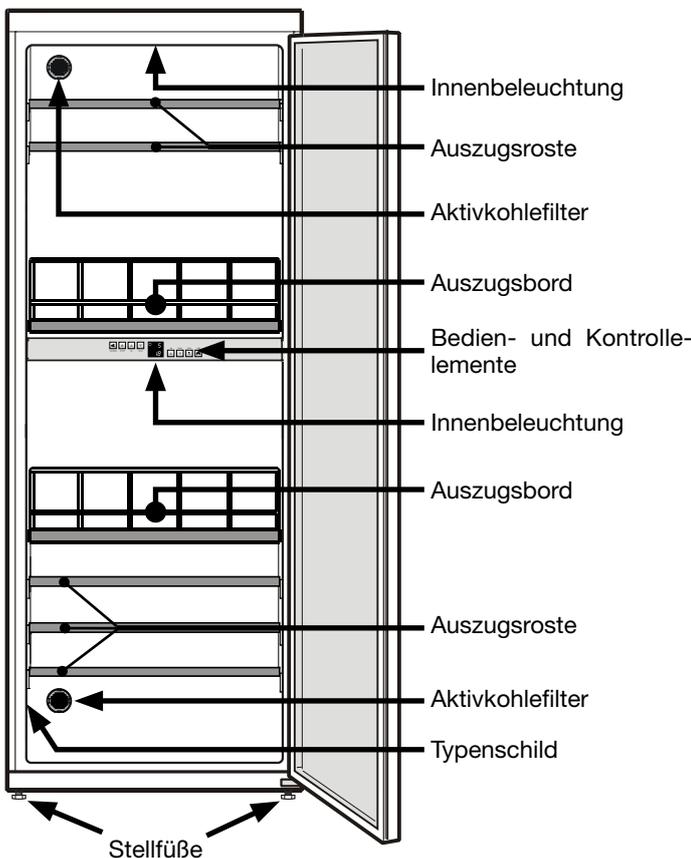

Sicherheits- und Warnhinweise

- Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, sollte das Gerät von zwei Personen ausgepackt und aufgestellt werden.
- Bei Schäden am Gerät umgehend - vor dem Anschließen - beim Lieferanten rückfragen.
- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanleitung montieren und anschließen.
- Im Fehlerfall Gerät vom Netz trennen. Netzstecker ziehen oder Sicherung auslösen bzw. herausdrehen.
- Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen, um das Gerät vom Netz zu trennen.
- Reparaturen und Eingriffe an dem Gerät nur vom Kundendienst ausführen lassen, sonst können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Gleiches gilt für das Wechseln der Netzanschlussleitung.
- Im Geräteinnenraum nicht mit offenem Feuer oder Zündquellen hantieren. Beim Transport und beim Reinigen des Gerätes darauf achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird. Bei Beschädigungen Zündquellen fernhalten und den Raum gut durchlüften.
- Sockel, Schubfächer, Türen usw. nicht als Trittbrett oder zum Aufstützen missbrauchen.
- Dieses Gerät ist nicht bestimmt für Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder Personen, die nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, es sei denn, sie wurden durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in der Benutzung des Gerätes unterwiesen oder anfänglich beaufsichtigt. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder Kühl-/Gefriergut. Es kann zu Schmerzen, Taubheitsgefühl und Erfrierungen führen. Bei länger dauerndem Hautkontakt Schutzmaßnahmen vorsehen, z. B. Handschuhe verwenden.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B. Propan, Butan, Pentan usw., im Gerät. Eventuell austretende Gase könnten durch elektrische Bauteile entzündet werden. Sie erkennen solche Sprühdosen an der aufgedruckten Inhaltsangabe oder einem Flammensymbol.
- Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes benutzen.

Gerätegröße

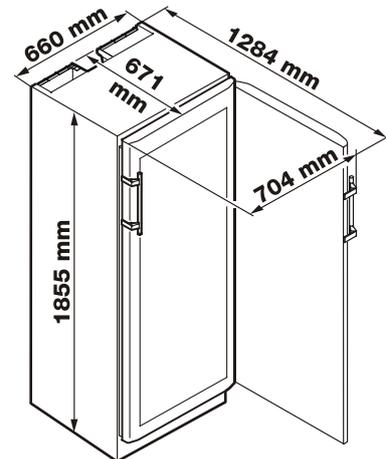

Bedien- und Kontrollelemente



- ① Temperaturanzeige oberes Fach
- ② Temperatureinstelltasten oberes Fach
- ③ Temperaturanzeige unteres Fach
- ④ Temperatureinstelltasten unteres Fach
- ⑤ Alarm-Austaste
- ⑥ Ein/Austaste Innenbeleuchtung
- ⑦ Anzeige Kindersicherung
- ⑧ Ein/Austaste
- ⑨ Ventilator-Taste

Aufstellen

- Vermeiden Sie Standorte im Bereich direkter Sonnenbestrahlung neben Herd, Heizung und dergleichen.
- Der Boden am Standort soll waagrecht und eben sein. Unebenheiten über die Stellfüße ausgleichen.
- Der Aufstellungsraum Ihres Gerätes muss laut der Norm EN 378 pro 8g Kältemittelfüllmenge R 600a ein Volumen von 1 m³ aufweisen, damit im Falle einer Leckage des Kältemittelkreislaufes kein zündfähiges Gas-Luft-Gemisch im Aufstellungsraum des Gerätes entstehen kann. Die Angabe der Kältemittelmenge finden Sie auf dem Typenschild im Geräteinnenraum.
- Das Gerät nicht zusammen mit anderen Geräten über ein Verlängerungskabel anschließen - Überhitzungsgefahr.

Anschließen

Stromart (Wechselstrom) und Spannung am Aufstellort müssen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Die Steckdose muss mit einer Sicherung von 10 A oder höher abgesichert sein, außerhalb des Geräterückseitenbereiches liegen und leicht zugänglich sein.

Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-Steckdose anschließen.

Gerät ein- und ausschalten

Es empfiehlt sich das Gerät vor Inbetriebnahme innen zu reinigen (Näheres unter **Reinigen**).

Einschalten: ON/OFF Taste drücken, so dass die Temperaturanzeige leuchtet.



Ausschalten: ON/OFF Taste ca. 3 Sekunden drücken, so dass die Temperaturanzeige dunkel ist.

On/Off

Temperatur einstellen

Die Temperatur kann in beiden Fächern unabhängig voneinander eingestellt werden.



- ① Oberes Fach
- ② Unteres Fach

Temperatur senken/kälter: Jeweils die **DOWN** Einstelltaste drücken.

Temperatur erhöhen/wärmer: Jeweils die **UP** Einstelltaste drücken.

- Während dem Einstellen blinkt der Einstellwert.
- Durch weiteres kurzes Drücken verändert sich der Einstellwert in 1°C Schritten.
- Ca. 5 sec nach dem letzten Tastendruck schaltet die Elektronik automatisch um, und die tatsächliche Temperatur wird angezeigt.

Folgende Trinktemperaturen sind für die verschiedenen Weinsorten empfehlenswert.

Rotwein **+14 °C bis +18 °C**
 Roséwein **+10 °C bis +12 °C**
 Weisswein **+8 °C bis +12 °C**
 Sekt, Prosecco **+7 °C bis +9 °C**
 Champagner **+5 °C bis +7 °C**

Erscheint in der Anzeige **F1, F2, F5** oder **F6**, so liegt ein Fehler am Gerät vor. Wenden Sie sich bitte an die nächste Kundendienststelle.

Tonwarner

Der Tonwarner hilft Ihnen Ihre Weine vor unzulässigen Temperaturen zu schützen.

- Er ertönt immer, wenn die Tür länger als 60 sec. geöffnet ist.
- Er ertönt wenn es im Innenraum zu kalt bzw. zu warm ist. Gleichzeitig blinkt die Temperaturanzeige. Der Ton verstummt durch Drücken der **ALARM** Taste.



Alarm

Ventilator-Taste

Wenn Sie den Weintemperierschrank zur langfristigen Lagerung von Wein verwenden wollen, so aktivieren Sie die Taste "**Ventilation**". Die Lampe im Schalter leuchtet. Dadurch wird im Innenraum ein Klima erreicht, welches dem eines Weinkellers entspricht. Durch die erhöhte Luftfeuchtigkeit wird ein Austrocknen der Korken verhindert.



Ventilation

Zusatzfunktionen

Über den Einstellmodus können Sie die Kindersicherung nutzen und die Leuchtkraft der Anzeige verändern. Mit der Kindersicherung können Sie das Gerät vor ungewolltem Ausschalten sichern.

Einstellmodus aktivieren:

- **Ventilation**-Taste ca. 5 sec drücken - das Display zeigt **c** für Kindersicherung.

Hinweis: Der jeweilige zu verändernde Wert blinkt.

- Durch Drücken der **UP / DOWN** Taste die gewünschte Funktion auswählen:

c = Kindersicherung, **h** = Leuchtkraft

- Jetzt durch kurzes Drücken der **Ventilation**-Taste die Funktion anwählen/bestätigen:

> Bei **c = Kindersicherung** durch Drücken der **UP / DOWN** Taste

c1 = Kindersicherung **ein** oder

c0 = Kindersicherung **aus** wählen und mit der **Ventilation**-Taste bestätigen. Bei leuchtendem Symbol  ist die Kindersicherung aktiv.



> Bei **h = Leuchtkraft** durch Drücken der **UP / DOWN** Taste

h1 = minimale bis

h5 = maximale Leuchtkraft wählen und mit **Ventilation**-Taste bestätigen.



Einstellmodus verlassen:

Durch Drücken der **ON / OFF** Taste beenden Sie den Einstellmodus; nach 2 min. schaltet die Elektronik automatisch um. Der normale Regelbetrieb ist wieder aktiv.

Innenbeleuchtung

Light

Die Innenraumbeleuchtung kann mit der Taste **Light** ein und ausgeschaltet werden.




Vorsicht - Laserstrahlung Klasse 1M, wenn Abdeckung geöffnet nicht direkt mit optischen Instrumenten betrachten.

Die Beleuchtung darf nur vom Kundendienst oder dafür ausgebildetem Fachpersonal ausgewechselt werden.


Weiters kann die Helligkeit der Beleuchtung eingestellt werden.

- Taste **Light** drücken.
- Taste **Light** gedrückt halten und gleichzeitig mit den Temperatureinstellasten heller oder dunkler stellen.

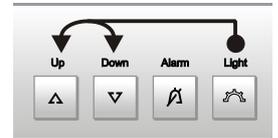

Hinweis: Die Helligkeit ändert sich in allen Fächern.


Weinlagerung

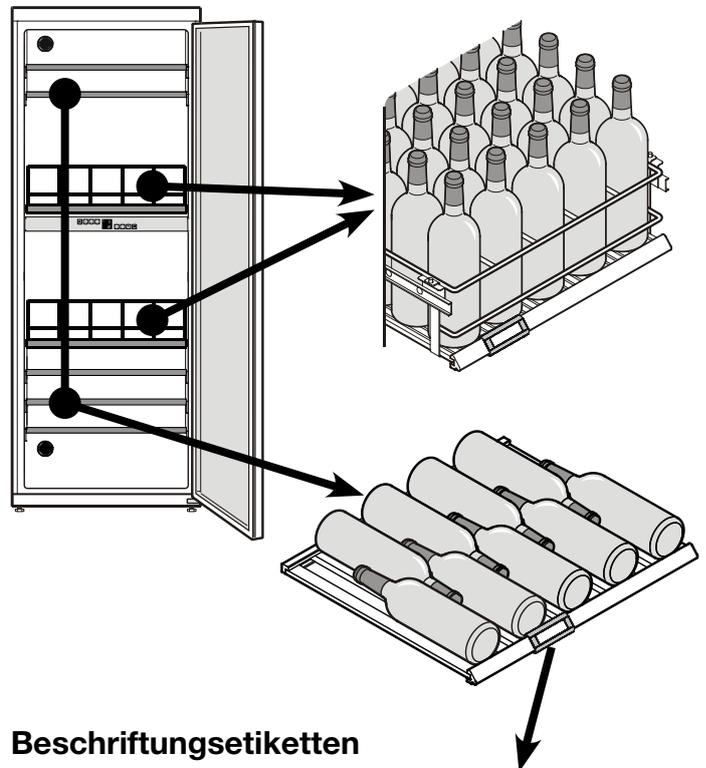

Beschriftungsetiketten

Dem Gerät ist pro Auflagerost ein Beschriftungsetikett beigelegt. Darauf können Sie die im jeweiligen Fach lagernden Weinsorten vermerken.

Zusätzliche Beschriftungsetiketten können über Ihren Fachhändler bezogen werden.

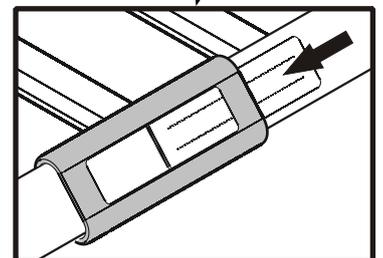


Montage: Etikettenhalter aufrasten und Etikett seitlich einstecken.


Türanschlag wechseln

Der Wechsel des Türanschlags sollte nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.


Für den Umbau sind zwei Personen erforderlich.

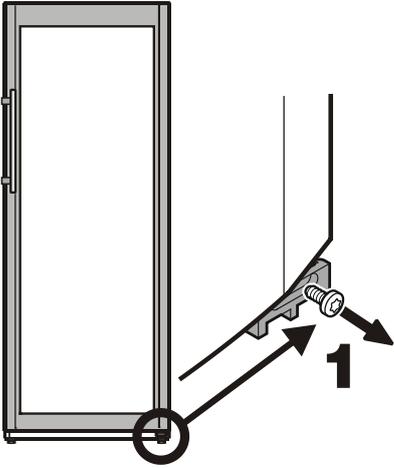


1. Schraube vom Scharnierwinkel unten herausdrehen.

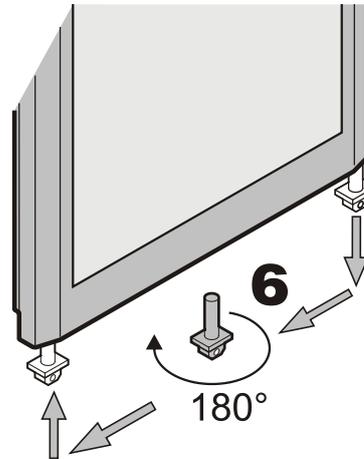


6. Bolzen in der Tür umsetzen.

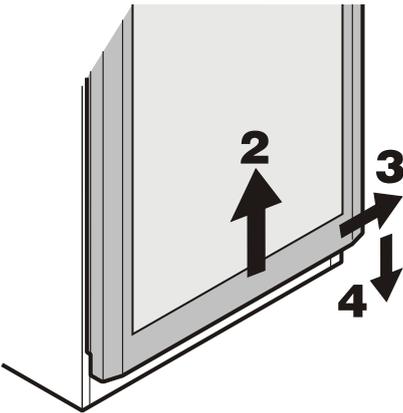


2. Tür anheben,
3. nach rechts schwenken
4. und abnehmen.

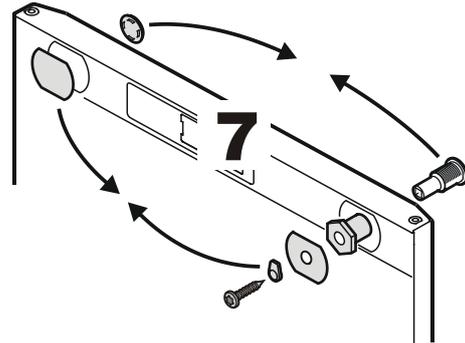


7. Schloss und Abdeckplatten in der Tür umsetzen.

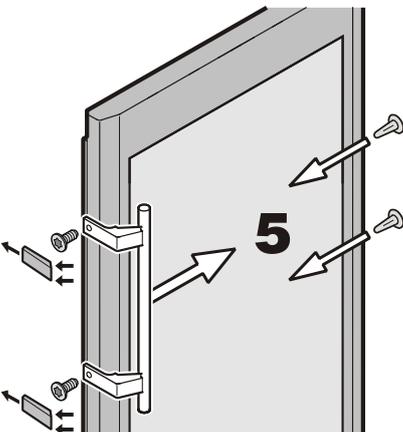


5. Griff umsetzen.

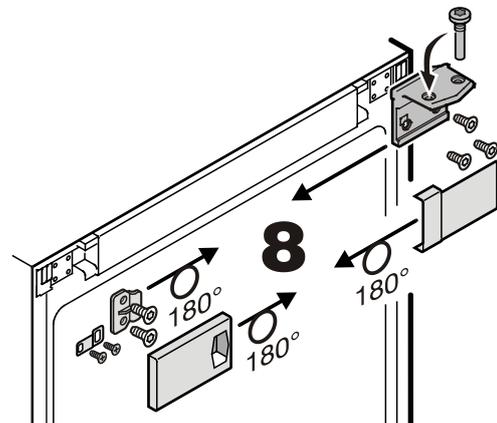


8. Die oberen Scharnierteile umsetzen

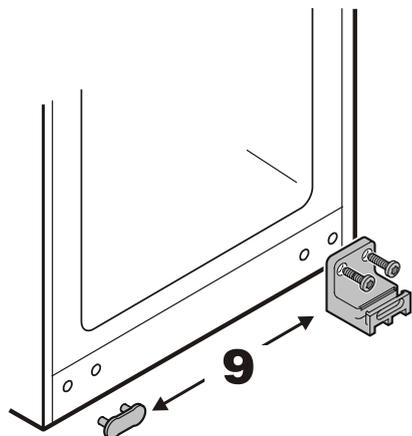

9. Unteren Scharnierwinkel umsetzen.

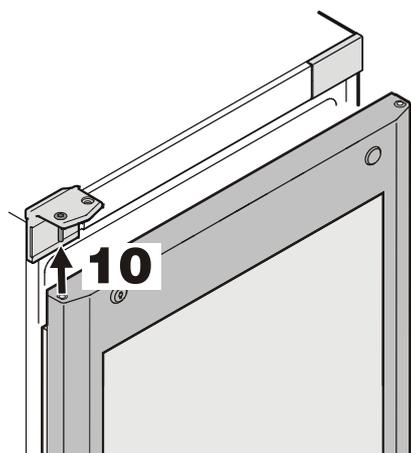

10. Tür auf oberen Bolzen aufstecken.

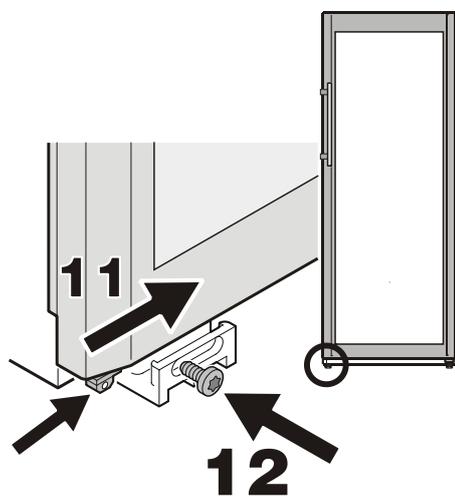

11. Tür von links nach innen schwenken.

12. Türlagerbolzen mit Schraube fixieren.